




INSTRUCTION MANUAL

1LT Interior Flushmount Twin Pack

The Home Depot SKU 867-584 (UPC 6940500300436) (brushed nickel)

The Home Depot SKU 870-333 (UPC 6940500300320) (nutmeg)

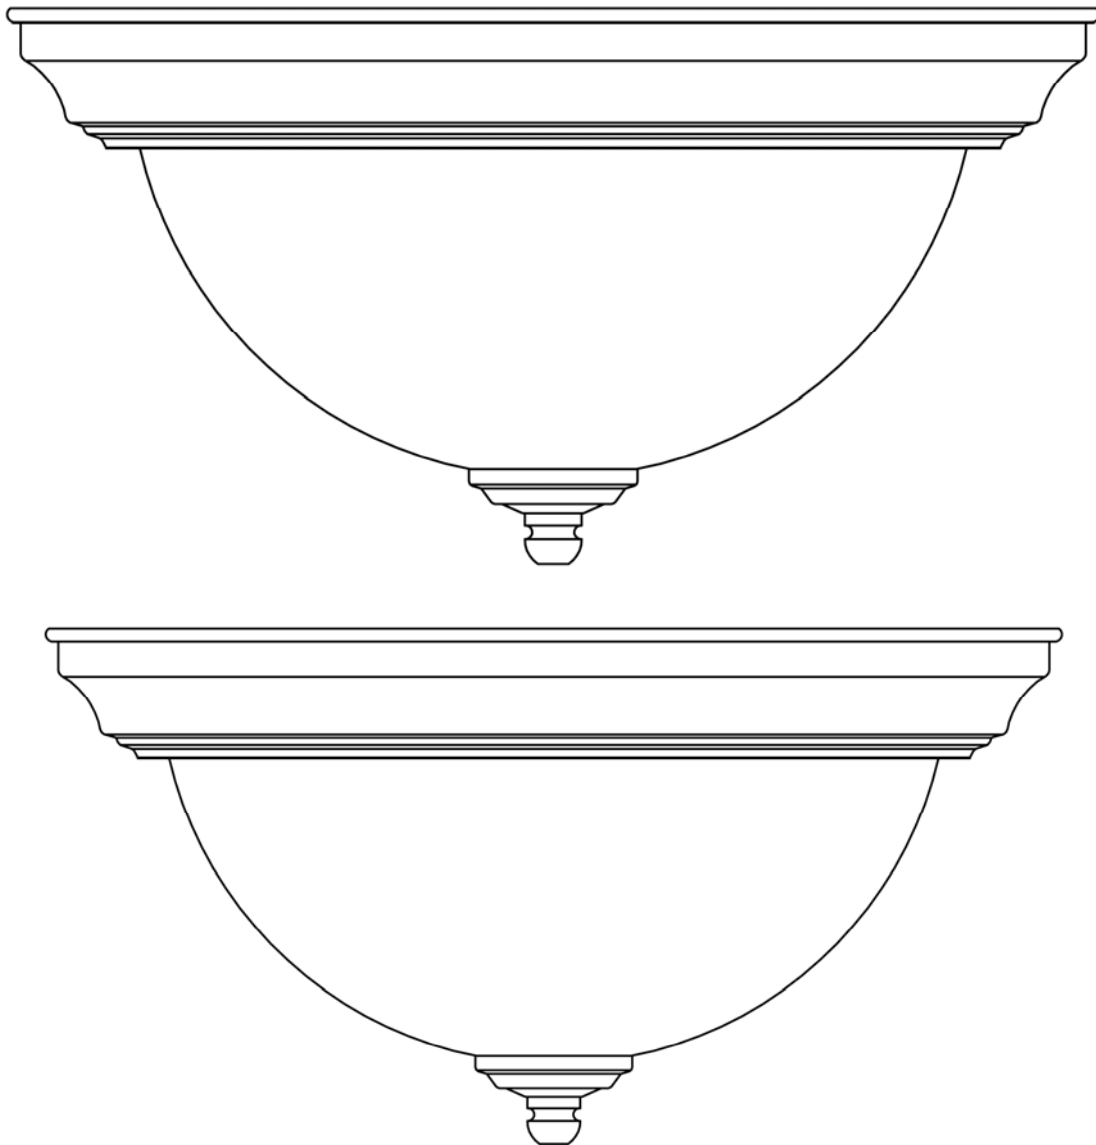

Thank you for purchasing this Commercial Electric interior flushmount. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. One-light interior flushmount in brushed nickel finish with frosted glass (SKU 867-584) or nutmeg finish with tea stained glass (SKU 870-333).
2. This fixture has been engineered to safely use a 75 watt medium base incandescent light bulb (do not exceed 75 watts) (not included).
3. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use a standard base compact fluorescent light bulb (for equivalent light output, do not exceed 19 watts) (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (867-584 brushed nickel fixture or 870-333 nutmeg fixture) or UPC (6940500300436 brushed nickel fixture or 6940500300320 nutmeg fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (867-584 brushed nickel fixture or 870-333 nutmeg fixture) or UPC (6940500300436 brushed nickel fixture or 6940500300320 nutmeg fixture).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



Light Bulb
(75 watt maximum)
(or CFL equivalent)



Safety Goggles



Ladder



Gloves



Wire Strippers



Flathead Screwdriver




Phillips Screwdriver



Wire Cutters

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



1ea Hex Nut (#5)



1ea Nipple (#6)



1ea Shade (#7)



1ea Bottom Cover (#8)




1ea Finial (#9)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Unscrew the Finial (#9) from the Nipple (#6). Screw the Nipple (#6) into the Bushing (#2). Tighten the Hex Nut (#5) against the Bushing (#2) to secure the Nipple (#6).
3. Before continuing Assembly, please proceed to the Installation Instructions.
4. Install a 75 watt medium base incandescent light Bulb (#4) (not included) or an equivalent standard base compact fluorescent light bulb (not included) in the Socket (#3) in the fixture.
5. Place the Shade (#7) and the Bottom Cover (#8) over the Nipple (#6). Screw the Finial (#9) onto the Nipple (#6) to secure the Shade (#7) and the Bottom Cover (#8).

ASSEMBLY:

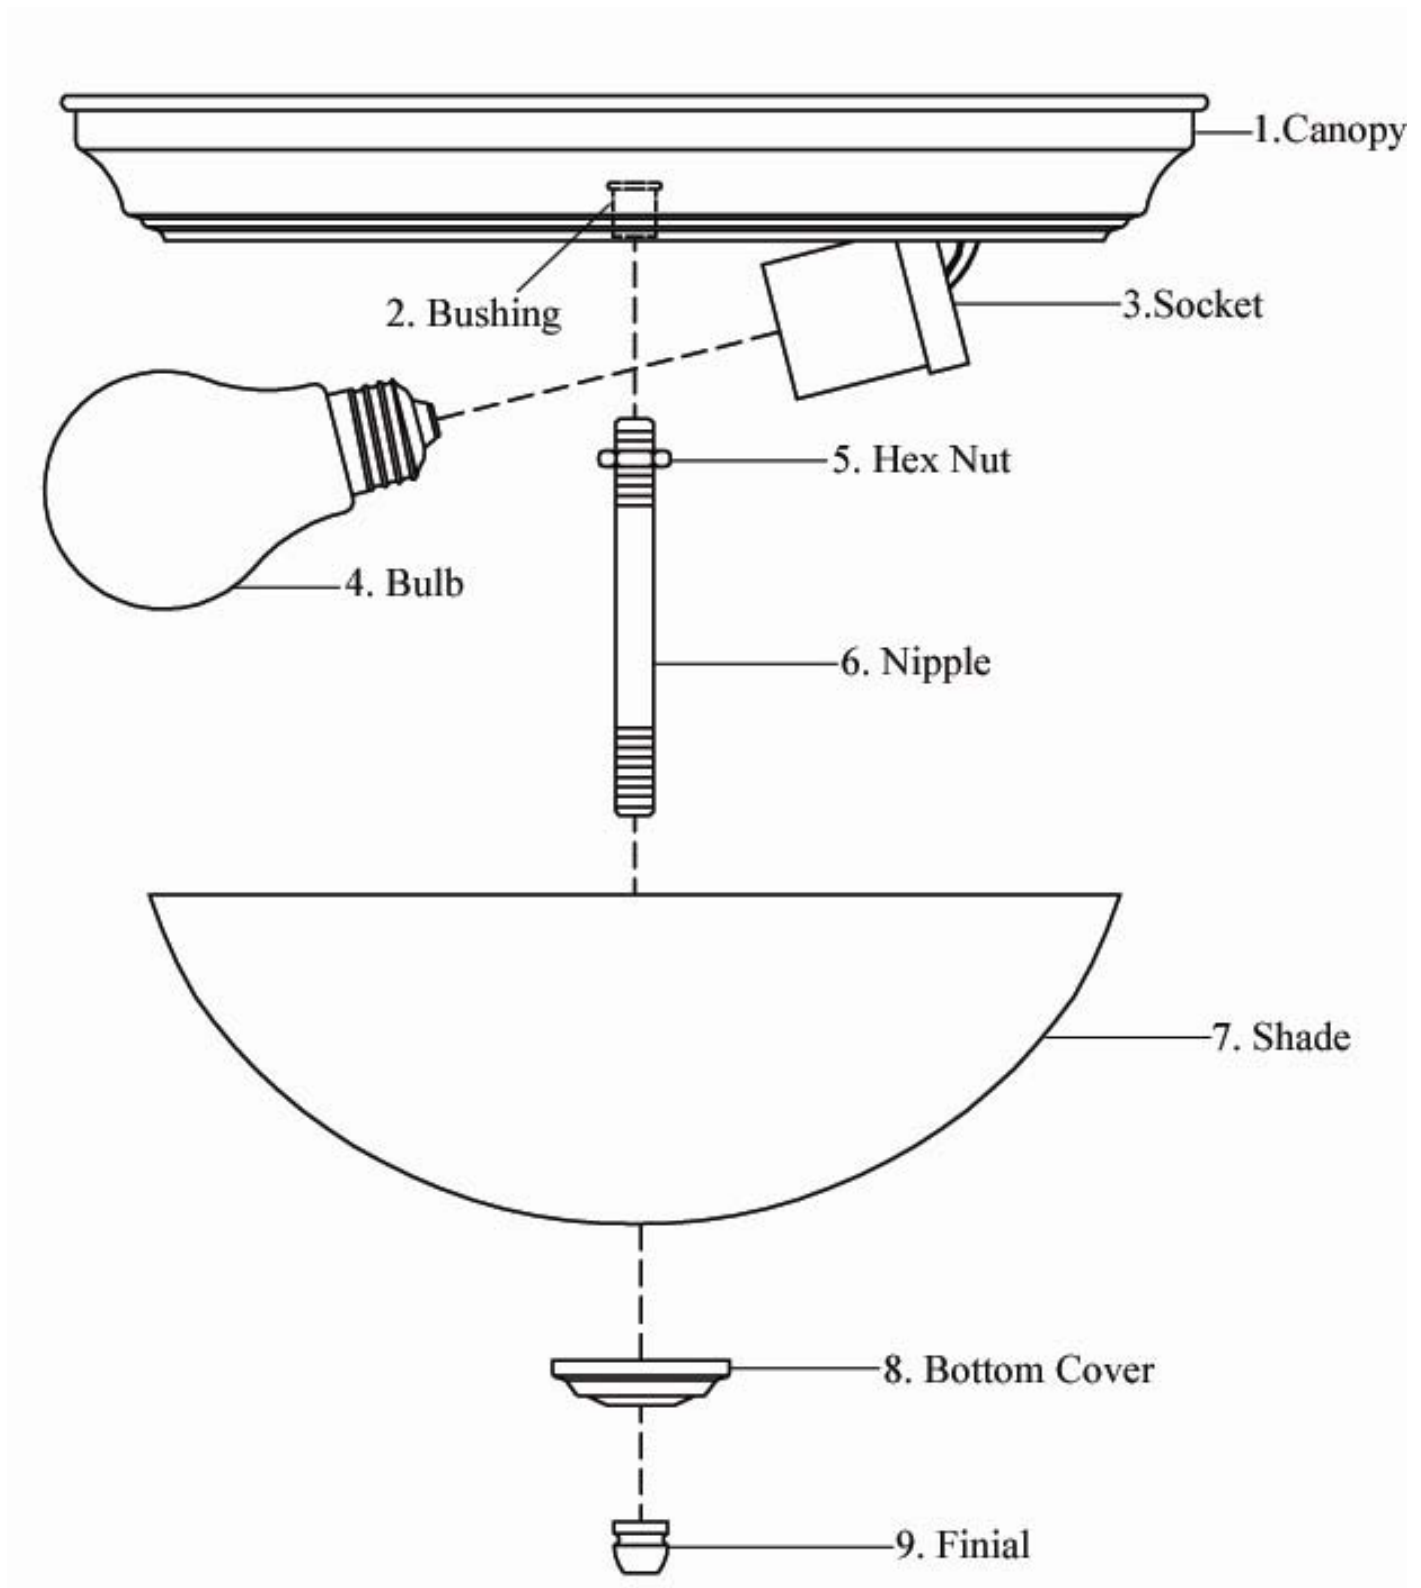

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



2ea Speed Wire Clips (#12a, #12b)



2ea Outlet Box Screws (#13)



1ea Mounting Strap (#14)



1ea Ground Screw (#15)




2ea Mounting Screws (#16)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the two Mounting Screws (#16) into the Mounting Strap (#14). Mount the Mounting Strap (#14) to the Outlet Box (#11) using the two Outlet Box Screws (#13). [Make sure the heads of the Mounting Screws (#16) are facing outside when the Mounting Strap (#14) is attached to the Outlet Box (#11).]
2. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#15) on the Mounting Strap (#14), and then wrap the ground wire from the Outlet Box (#11) around the Ground Screw (#15) on the Mounting Strap (#14). Connect the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#11) to the Speed Wire Clip (#12b) by inserting the wire into the open end of the Speed Wire Clip (#12b) attached to the white wire from the fixture. Connect the black wire (live wire) from the Outlet Box (#11) to the Speed Wire Clip (#12a) by inserting the wire into the open end of the Speed Wire Clip (#12a) attached to the black wire from the fixture. Position the wires back inside the Outlet Box (#11). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. Place the Canopy (#1) over the Outlet Box (#11). Allow the heads of the Mounting Screws (#16) to come out through the large ends of the keyholes on the Canopy (#1). Twist the Canopy (#1) clockwise until the heads of the Mounting Screws (#16) slide into the narrow ends of the keyholes. Tighten the Mounting Screws (#16) to secure the Canopy (#1).
4. Before completing Installation, please return to Assembly Instruction #4.
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

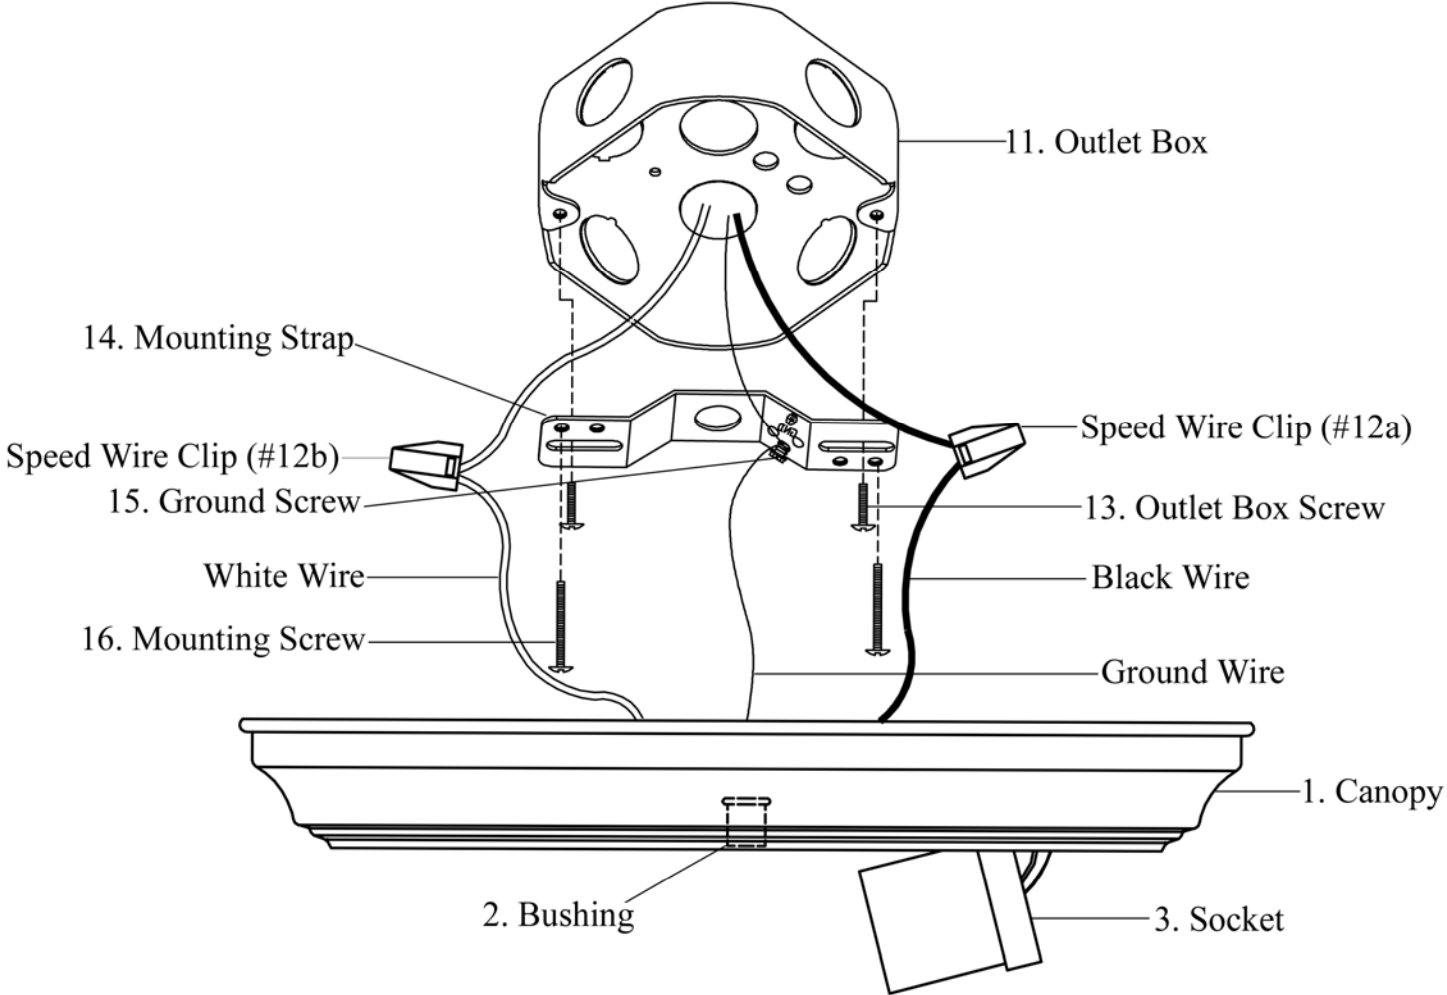

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Plafón para Interiores de 1 Luce de Paquete Gemelo

The Home Depot SKU 867-584 (UPC 6940500300436) (niquel cepillado)

The Home Depot SKU 870-333 (UPC 6940500300320) (nuez moscada)

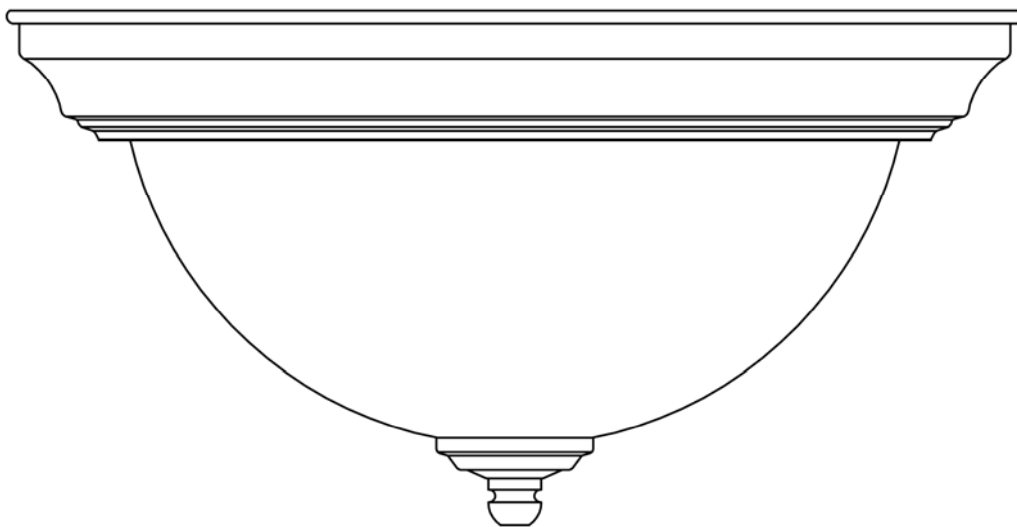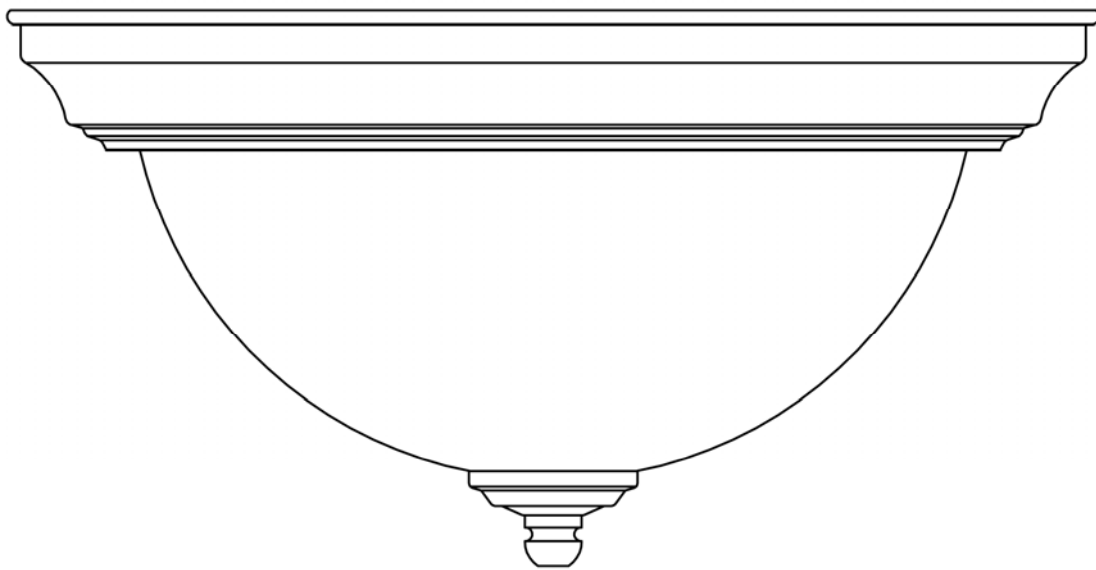

Gracias por comprar este plafón para interiores Commercial Electric. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.

CARACTERÍSTICAS:

1. Plafón para interiores de una luz en acabado en níquel cepillado con cristal blanco escarchado en acabado (SKU 867-584) o nuez moscada con cristal tintado en color té (SKU 870-333).
2. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad una bombilla de luz incandescente de base medio de hasta de 75 vatios (no exceder de 75 vatios) (no incluido).
3. Por ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñado para usar con seguridad una bombilla de luz fluorescente estándar de base compacta (para la salida de luz equivalente, no exceder de 19 vatios) (no incluido).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU (867-584 instalación de níquel cepillado o 870-333 instalación de nuez moscada) o UPC (6940500300436 instalación de níquel cepillado o 6940500300320 instalación de nuez moscada).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
2. **POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.**
3. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de SKU (867-584 instalación de níquel cepillado o 870-333 instalación de nuez moscada) o UPC (6940500300436 instalación de níquel cepillado o 6940500300320 instalación de nuez moscada).
4. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):



Bombilla de Luz
(75 vatios máximo)
(o equivalente a CFL)



Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Peladores de Cables



Destornillador
de Cabeza Plana




Destornillador Phillips



Pinzas Cortacables

PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):



1ea Tuerca Hexagonal (#5)



1ea Entrerrosca (#6)



1ea Pantalla (#7)



1ea Cubierta Inferior (#8)




1ea Embellecedor (#9)

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Desatornillar el Embellecedor (#9) de la Entrerrosca (#6). Atornillar la Entrerrosca (#6) en el Buje (#2). Apriete la Tuerca Hexagonal (#5) contra la Buje (#2) para fijar la Entrerrosca (#6).
3. Antes de continuar el Asamblea, por favor proceda con las Instrucciones de la Instalación.
4. Instalar una Bombilla (#4) de luz incandescente de base medio de 75 vatios (no incluido) o una bombilla de luz fluorescente compacta de base estándar (no incluido) en el Portalámpara (#3) en la instalación.
5. Colocar la Pantalla (#7) y la Cubierta Inferior (#8) sobre la Entrerrosca (#6). Atornillar el Embellecedor (#9) en la Entrerrosca (#6) para fijar la Pantalla (#7) y la Cubierta Inferior (#8).

ASAMBLEA:

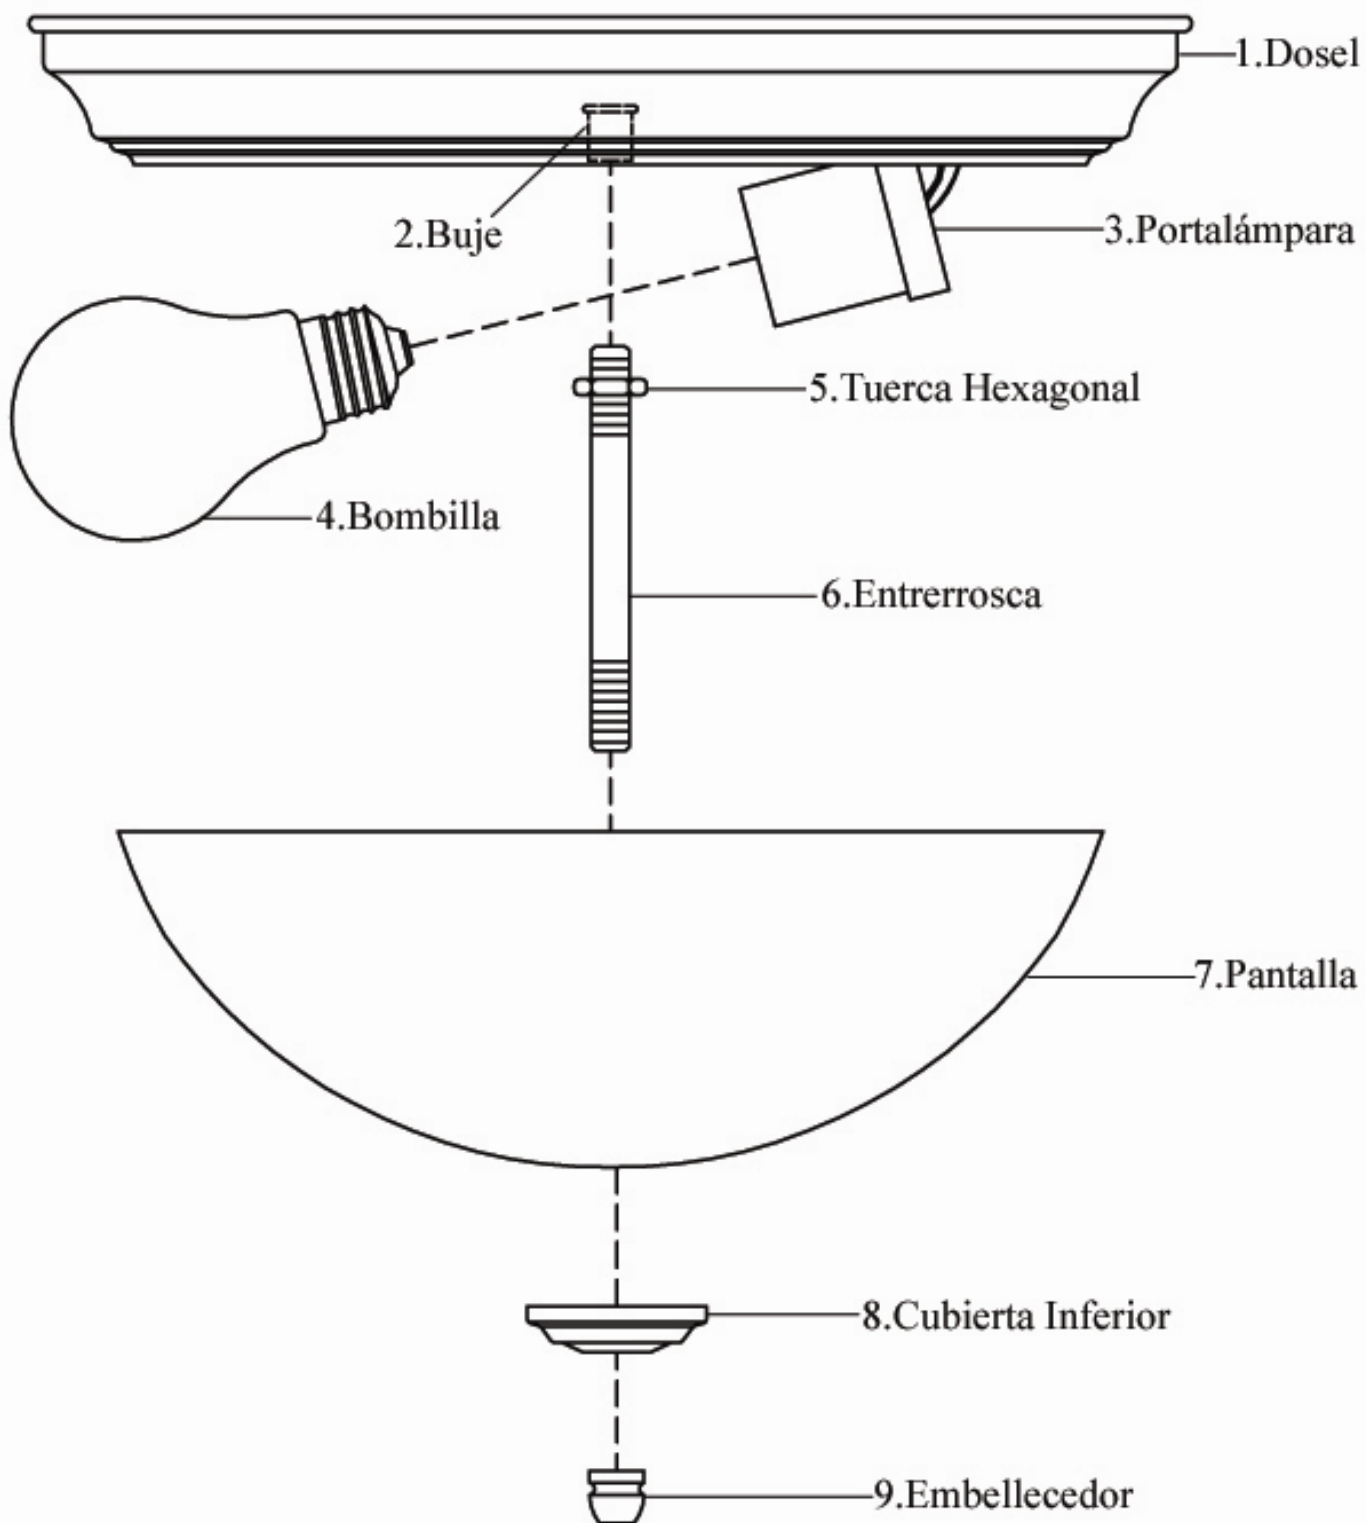


PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN

(las partes no están en proporción de escala):



2ea Clip del Cable de Velocidad (#12a ,#12b) 2ea Tornillos de la Caja de Salida (#13) 1ea Correa de Montaje (#14)




1ea Tornillo de Toma de Tierra (#15)

2ea Tornillos de Montaje (#16)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Atornille los dos Tornillos de Montaje (#16) en la Correa de Montaje (#14). Monte la Correa de Montaje (#14) a la Caja de Salida (#11) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#13). [Asegurese de que los las cabezas de Tornillos de Montaje (#16) estén encarando hacia la parte exterior cuando la Correa de Montaje (#14) se acople a la Caja de Salida (#11).]
2. Envuelva el cable de toma de tierra desde la instalación alrededor del Tornillo de Toma de Tierra (#15) que hay en la Correa de Montaje (#14), y después envuelva el cable de toma de tierra desde la Caja de Salida (#11) alrededor del Tornillo de Toma de Tierra (#15) que hay en la Correa de Montaje (#14). Conecte el cable blanco (cable neutro) desde la Caja de Salida (#11) al Clip del Cable de Velocidad (#12b) insertando el cable en el extremo abierto y del Clip del Cable de Velocidad (#12b) acoplado al cable blanco desde la instalación. Conecte el cable negro (cable vivo) desde la Caja de Salida (#11) al Clip del Cable de Velocidad (#12a) insertando el cable en el extremo abierto del Clip del Cable de Velocidad (#12a) acoplado al cable negro desde la instalación. Ponga los cables de vuelta al interior de la Caja de Salida (#11). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas, consulte con su código local sobre la electricidad para los métodos de toma de tierra aprobados.*
3. Colocar el Dosel (#1) sobre la Caja de Salida (#11). Deje que las cabezas de los Tornillos de Montaje (#16) se salgan a través de los extremos grandes de los agujeros que hay en el Dosel (#1). Retorcer el Dosel (#1) en sentido horario hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje (#16) deslicen en los extremos estrechos de los agujeros. Atornillar los Tornillos de Montaje (#16) para fijar el Dosel (#1).
4. Antes de completar la Instalación, por favor vuelva a las Instrucciones de Asamblea #4.
5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

INSTALACIÓN:

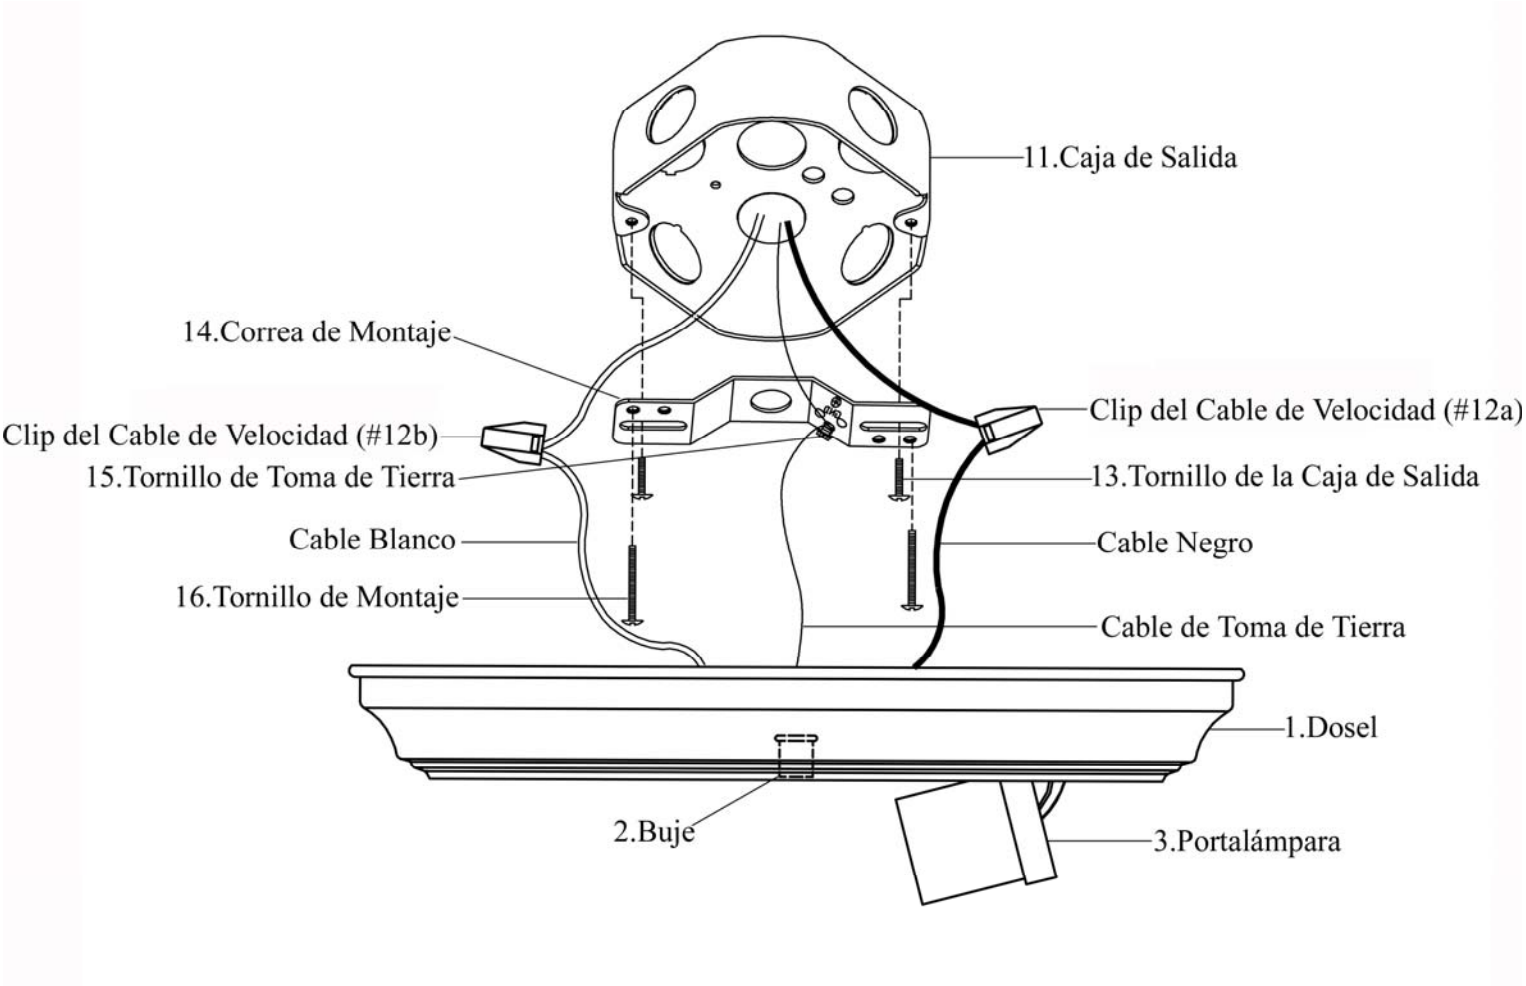

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.
2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar el cristal interior y la superficie exterior de la instalación.
3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA


El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cualquier porción del producto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implícito, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuito, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Paquet de 2 Plafonniers d'Intérieur à 1 LM

The Home Depot UGS 867-584 (UPC 6940500300436) (nickel brossé)
The Home Depot UGS 870-333 (UPC 6940500300320) (muscade)

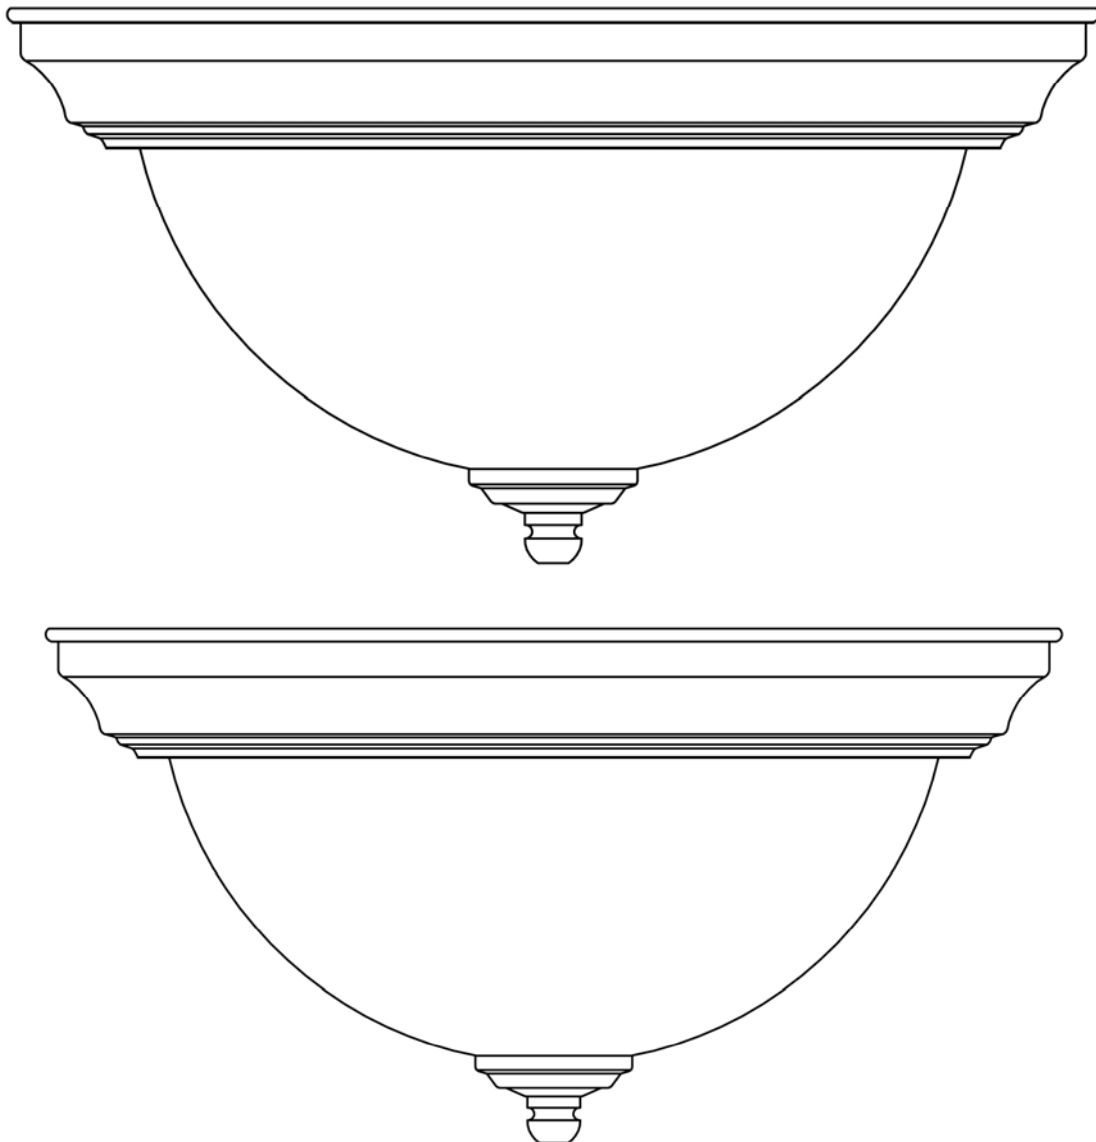

Nous vous remercions d'avoir acheté ce plafonnier d'intérieur Commercial Electric. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

CARACTERISTIQUES:

1. Plafonnier d'intérieur à une lumière au fini nickel brossé avec un verre gelé et un verre blanc glacé (UGS 867-584) ou un fini muscade avec un verre teinté ambre (UGS 870-333).
2. Ce luminaire a été conçu pour l'utilisation sûre d'une ampoule incandescente à culot moyen jusqu'à 75 watts (ne pas dépasser 75 watts) (non incluse).
3. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité une ampoule fluorescente compacte de base standard (ne pas dépasser 19 watts) (non incluse).

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS (867-584 luminaire nickel brossé ou 870-333 luminaire muscade) ou UPC (6940500300436 luminaire nickel brossé ou 6940500300320 luminaire muscade).

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS (867-584 luminaire nickel brossé ou 870-333 luminaire muscade) ou UPC (6940500300436 luminaire nickel brossé ou 6940500300320 luminaire muscade).
4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):



Ampoule
(75 watts maxima)
(ou équivalent LFC)



Lunettes de Protection



Echelle



Gants



Dénudeur de
Câbles Electriques



Tournevis à Tête Plate




Tournevis à Croisillon



Pince pour Câbles Electriques

PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE

(les pièces ne sont pas à l'échelle):



1x Écrou Hexagonal (#5)



1x Manchon Fileté (#6)



1x Abat-jour (#7)



1x Capuchon Inférieur (#8)




1x Ecou Décoratif (#9)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballez soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre.
2. Dévisser l'Ecou Décoratif (#9) du Manchon Fileté (#6). Visser le Manchon Fileté (#6) sur la Bague (#2). Visser l'Ecou Hexagonal (#5) sur la Bague (#2) pour maintenir l'Manchon Fileté (#6).
3. Avant de continuer l'Assemblage, veuillez consulter les Instructions d'Installation.
4. Installer une Ampoule incandescente de 75 watts à culot moyen (non incluses) (#4) ou une ampoule fluorescente compacte de base standard équivalente (non incluses) dans la Douille (#3) du luminaire.
5. Placer l'Abat-jour (#7) et le Capuchon Inférieur (#8) sur le Manchon Fileté (#6). Visser l'Ecou Décoratif (#9) sur l' Manchon Fileté (#6) pour maintenir l' Abat-jour (#7) et le Capuchon Inférieur (#8).

ASSEMBLAGE:

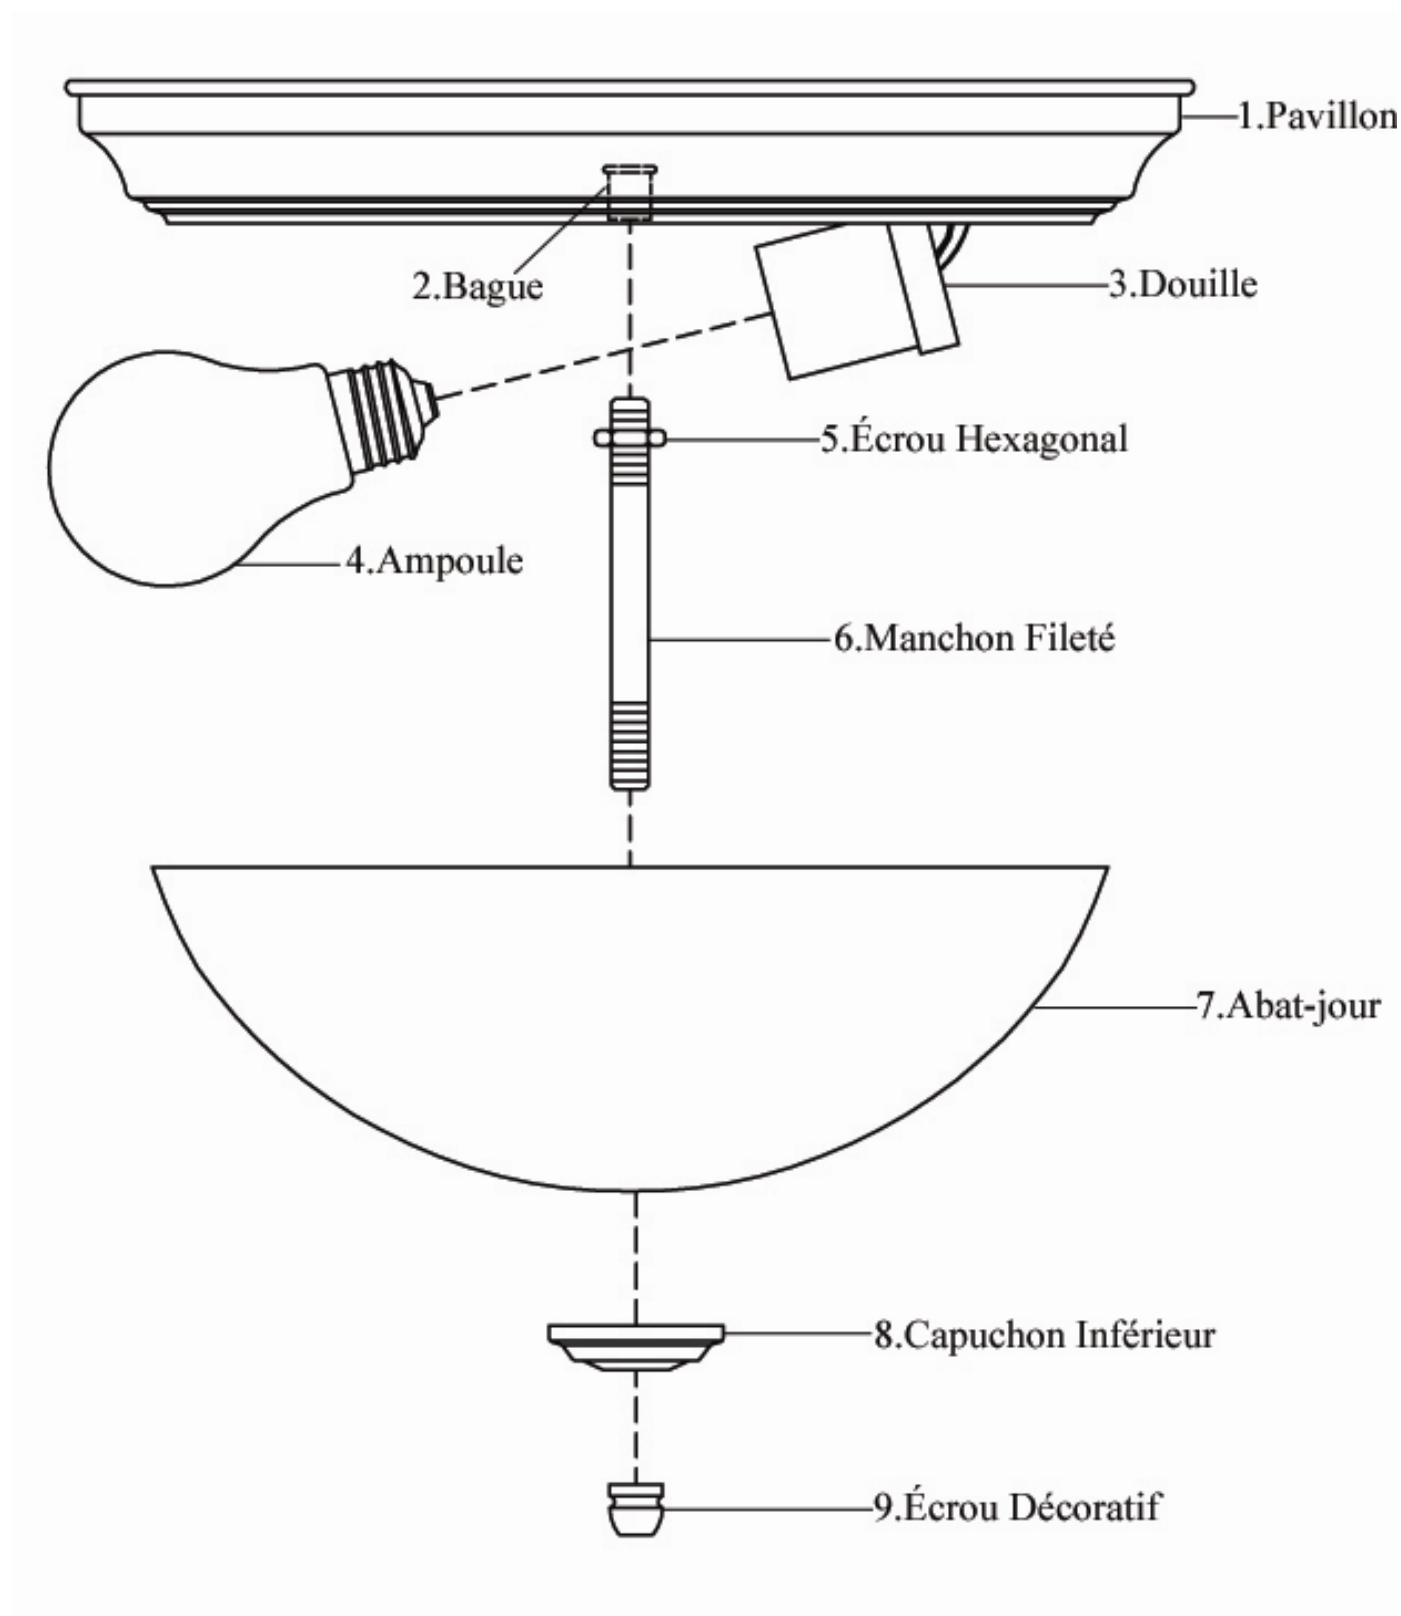

PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):



2x Attaches Rapides de
Câble d'Alimentation (#12a, 12b)




2x Vis de Boîte de Sortie (#13)



1x Sangle de Montage (#14)



1x Vis de Terre (#15)




2x Vis de Montage (#16)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Visser les deux Vis de Montage (#16) sur la Sangle de Montage (#14). Fixer la Sangle de Montage (#14) sur la Boîte de Sortie (#11) grâce aux deux Vis de Boîte de Sortie (#13). [S'assurer que les têtes des Vis de Montage (#16) fait face à l'extérieur quand la Sangle de Montage (#14) st attachée à la Boîte de Sortie (#11).]
1. Enroulez le fil électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#15) sur la Sangle de Montage (#14), puis enroulez le fil électrique de terre en provenance de la Boîte de Sortie (#11) autour de la Vis de Terre (#15) sur la Sangle de Montage (#14). Connectez le fil blanc (fil neutre) en provenance de la Boîte de Sortie (#11) à l'Attache Rapide de Fil Electrique (#12b) en insérant le fil électrique dans l'extrémité ouverte de l'Attache Rapide de Fil Electrique (#12b) attachée au fil blanc du luminaire. Connectez le fil noir (fil sous tension) de la Boîte de Sortie (#11) à l'Attache Rapide de Fil Electrique (#12a) en insérant le fil électrique dans l'extrémité ouverte de l'Attache Rapide de Fil Electrique (#12a) attachée au fil noir du luminaire. Replacer les fils électriques à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#11). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
2. Placer le Pavillon (#1) sur la Boîte de Sortie (#11). Laisser les têtes des Vis de Montage (#16) sortir par les extrémités larges des trous de serrure situés sur le Pavillon (#1). Faire tourner le Pavillon (#1) dans le sens horaire jusqu'à ce que les têtes des Vis de Montage (#16) glissent dans les extrémités étroites des trous en forme de serrure. Visser les Vis de Montage (#16) pour maintenir le Pavillon (#1).
3. Avant de continuer l'Installation, veuillez consulter à nouveau les Instructions d'Assemblage #4.
4. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

INSTALLATION:

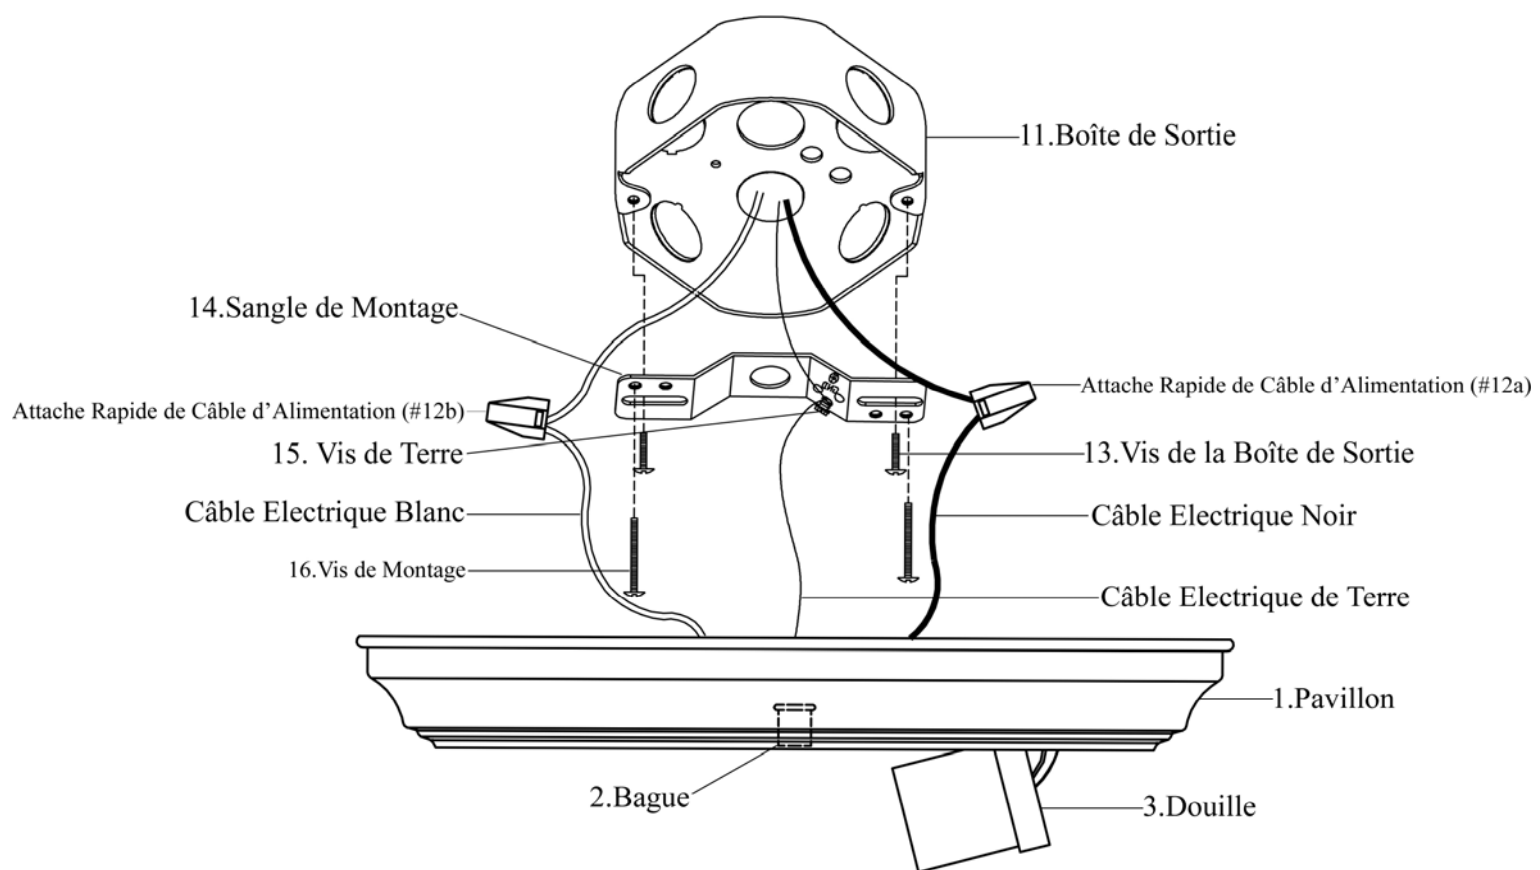

SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjuncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.
2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface interne du luminaire.
3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**